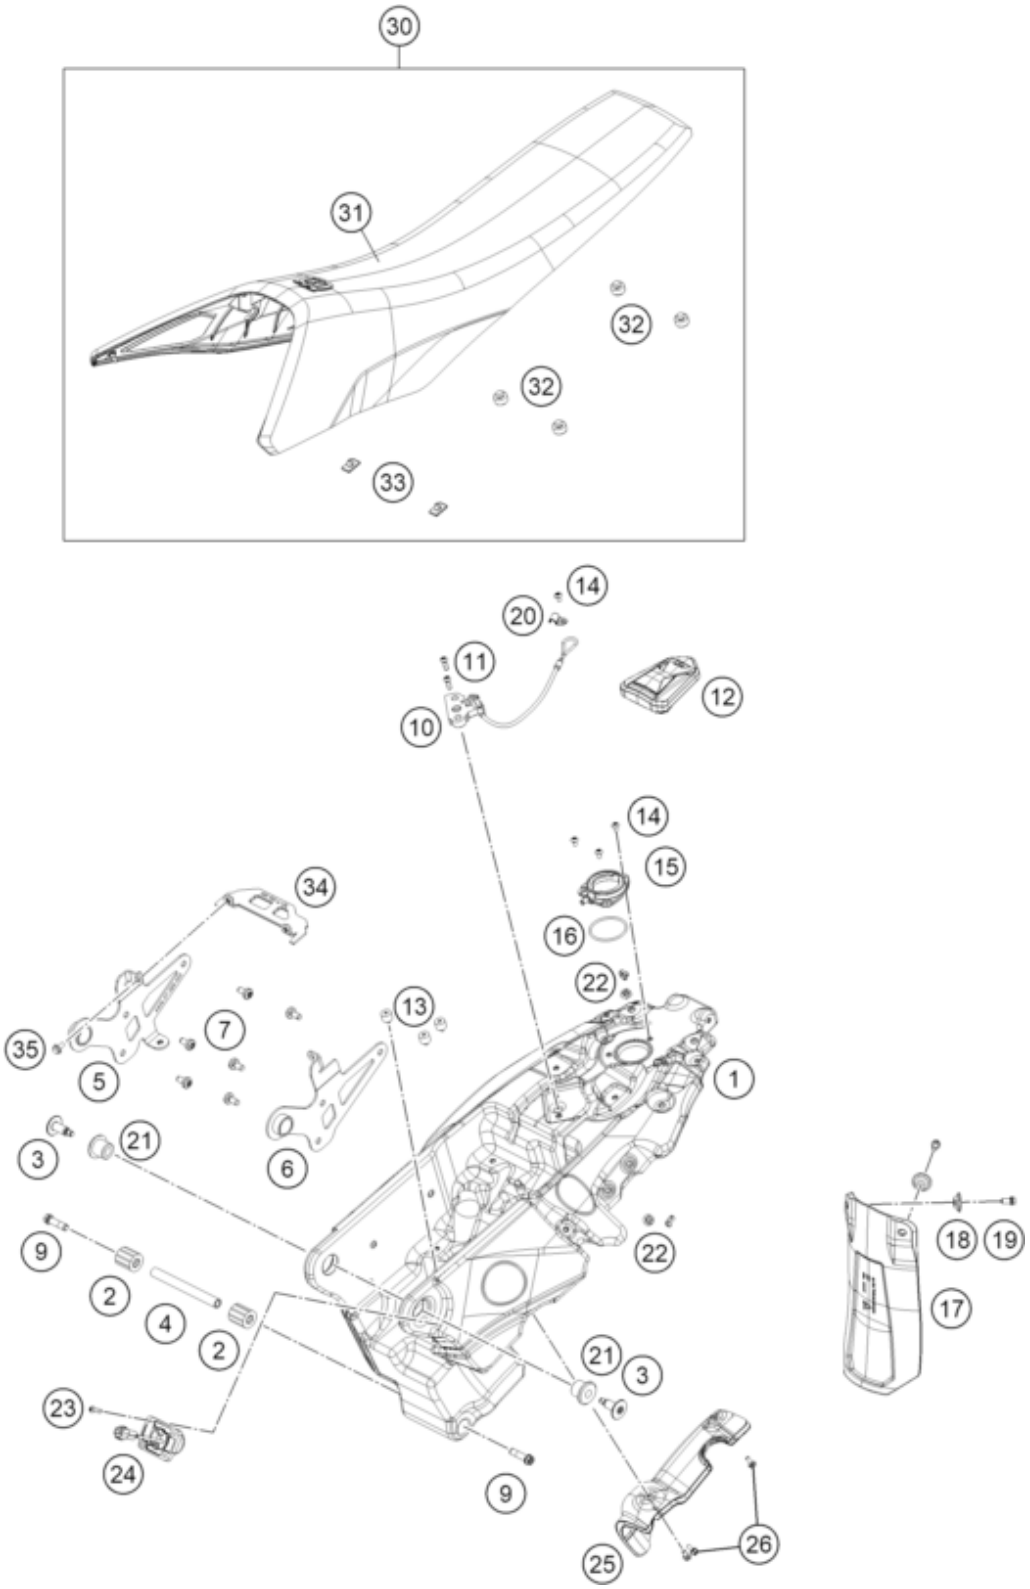



| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A60507013000 | Fuel tank | | 1.00 |
| 2 | 76507065100 | RUBBER BUSHING 11,7X24,7 L=26 | | 2.00 |
| 3 | 76507060300 | Bearing sleeve, top | | 2.00 |
| 4 | 76507061100 | Bearing sleeve, bottom | | 1.00 |
| 5 | A60607028000 | tank mounting plate right cpl. | | 1.00 |
| 6 | 76107027000 | Tank retaining plate, left, cm | | 1.00 |
| 7 | 0145830801600 | cap head bold ISO 14583-M8x16- | | 6.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0025080306S | HH COLLAR SCREW M8X30 TX40 | | 2.00 |
| 10 | 61707052000 | Rider seat lock cpl. | | 1.00 |
| 11 | 0738060185S | oval head screw M6x18 A2-70 S | | 2.00 |
| 12 | 76907008000 | Fuel tank cap | | 1.00 |
| 13 | 43205062100 | silentbloc 20x15-M6x10-(1) | ONLY FOR USA | 3.00 |
| 14 | 58605083010 | SCREW TORX M5X10 05 | | 4.00 |
| 15 | 76507108050 | Closure flange | | 1.00 |
| 16 | 0770050030 | O-ring 50.00X3.00 VITON | | 1.00 |
| 17 | 76506010100 | Splash protection | | 1.00 |
| 18 | 72210079100 | Supporting shell | | 2.00 |
| 19 | 0025060106 | HH collar screw M6x10 TX30 | | 2.00 |
| 20 | 0320001400800 | Fastening clamp | | 1.00 |
| 21 | 76507066000 | RUBB.BEAR.BOX 12x24x35 L=24,5 | | 2.00 |
| 22 | 61711094100 | Cable strap w.plug-in foot for | | 2.00 |
| 23 | 0738050202S | Oval head screw ISO 7380-1 M5x | | 4.00 |
| 24 | A60607080000 | Fuel level sensor | | 1.00 |
| 25 | A60605090000 | Heat protection rear tank | | 1.00 |
| 26 | 0025050126 | HH collar screw M5x12 TX30 | | 3.00 |
| 30 | 27107140000DBA | seat cpl. FE | | 1.00 |
| 31 | 27007040350DBA | Seat cover | | 1.00 |
| 32 | 27007040045 | SEAT RUBBER | | 4.00 |
| 33 | 77307040041 | Isolation pad | | 2.00 |
| 34 | 76111056044 | Retaining bracket battery cmpl | | 1.00 |
| 35 | 0024060156 | HH collar screw M6x15 TX30 | ONLY USA | 2.00 |